

RealFlame®

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЭЛЕКТРОКАМИН SAPHIR

Артикулы: JJ10, JJ55, JJ77

Внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните как памятку.

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства. Запах быстро пройдет.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ. ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический очаг:

1. Очаг нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности очага и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда электрокамин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
3. Всегда отключайте электрокамин от сети, если он не используется длительное время.
4. Не используйте электрокамин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе очага, после падений или повреждений любого рода.
5. Очаг должен использоваться только в помещении внутри дома.
6. Очаг не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
8. Для отключения электрокамина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь электрокамина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению очага.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к электрокамину, необходимый для вентиляции. Очаг должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри очага имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому очаг не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте очаг только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования очага могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.





Этот очаг включает в себя стеклянную панель! Всегда будьте предельно осторожны при обращении со стеклом. Несоблюдение этого требования может привести к травмам или повреждению очага.

Замечание.

Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.


Инструкции по использованию должны быть строго соблюдены; в противном случае, это может привести к травмам.

Детали и оборудование.

Спецификация и параметры

тип	электрический камин
напряжение	220-240V AC
мощность	1400-1600W
Аmps	Заземленная цепь 10AMP

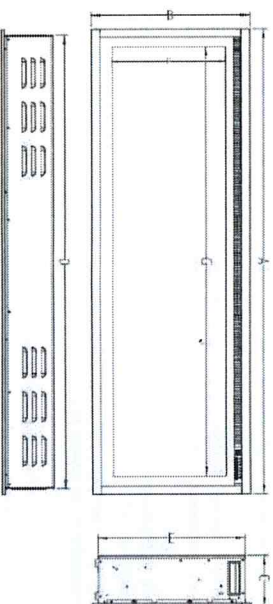


Размеры (см. чертёж выше)

Артикул:	A	B	C	D	E	F
У110	41-3/4" [1060mm]	17" [430mm]	5-1/2" [140mm]	40-7/16" [1027mm]	15-5/8" [397mm]	12" [306mm]
У155	49-3/4" [1262mm]	17" [430mm]	5-1/2" [140mm]	48-7/16" [1230mm]	15-5/8" [397mm]	12" [306mm]
У177	59-3/4" [1516mm]	17" [430mm]	5-1/2" [140mm]	58-7/16" [1484mm]	15-5/8" [397mm]	12" [306mm]





Монтаж и сборка

Ваш электрокамин-это настенный, встраиваемый или/и установленный на камин электрокамин. Выберите подходящее место, которое не подвержено воздействию находитесь вдали от штор. МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ КАМИННОЙ ПОЛКИ Измерения проводятся с передней стороны стекла.

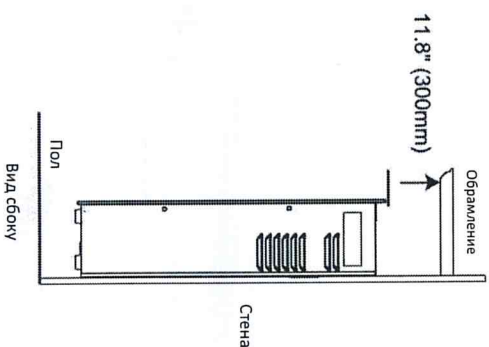

Настенный Монтаж

- выберите место, которое не подвержено воздействию влаги и расположено на расстоянии не менее 36" (914 мм) от горючих материалов, таких как шторы, мебель, постельное белье, бумага и т. д.
 - попросите двух человек прижать прибор к стене, чтобы определить окончательное местоположение
 - поместите устройство лицевой стороной вниз на мягкую, необразивную поверхность. Снимите кронштейн от задней части блока, открутив винты, см. Рис. 1.
 - отметьте место, затем установите кронштейн(ы) на стену с помощью прилагаемых винтов.
- Примечание: настоятельно рекомендуется, чтобы монтажный кронштейн (Е) по возможности ввинчивался в стальные дюбели.**
- Проверьте очаг на устойчивость, чтобы кронштейн не отрывался от стены.

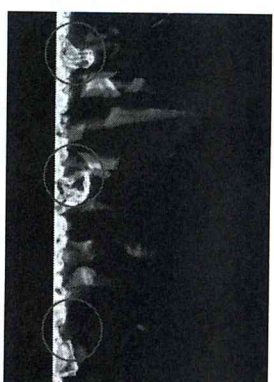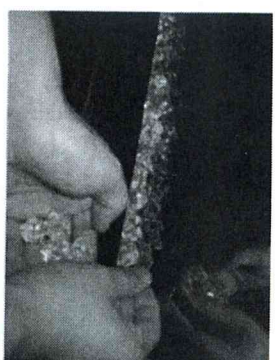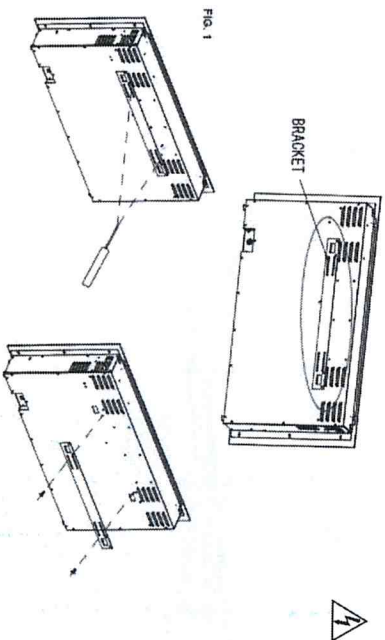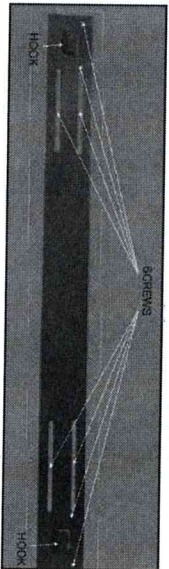

Установка Кристаллов


- стекло необходимо извлечь и прибор необходимо установить в свое окончательное прежде чем кристаллические угли будут установлены. Обратите внимание, что 1 поцарапать и повредить экран пламени во время движения
- аккуратно поместите маленькие кристаллические уголки в нижний лоток на передне устройстве, как показано на рисунке. Нанесите ровный слой из стороны в сторону. Р/
- поместите большие кристаллические угли поверх маленьких кристаллов углей. Рис. :

Управление



Перед подключением или использованием данного устройства прочитайте и изучите все руководство пользования всю информацию по технике безопасности. Невыполнение этого требования может привести к повреждению зр током, пожару, серьезной травме или смерти.

Этот электрический камин может управляться с помощью панели управ. пульты дистанционного управления.

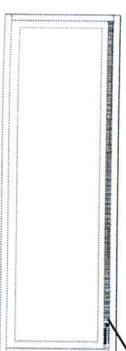

Панель управления



Дистанционное управление / Панель управления

Кнопка	Функция	Действие и индикация
	Вкл./Выкл.	1. Нажать один раз. Загорается индикатор. Включается питание. Все функции включены. 2. Снова нажать. Эффект пламени выключается. Устройство переходит в режим ожидания. Все функции отключаются.
	Таймер	1. Нажать один раз. Загорается индикатор. Таймер настроен на 0,5 часа. 2. Нажать еще раз, пока не будет достигнута нужная настройка. Индикаторы показывают установку.
	Кнопка яркости пламени	1. Нажать один раз. Эффект яркости пламени меняется. 2. Снова нажать, пока не будет достигнута нужная настройка.
	Кнопка цвета пламени	1. Нажать один раз. Цвет пламени начнет меняться. 2. Нажать еще раз, пока не будет достигнута нужная настройка. Всего 5 цветов.
	Кнопка обогревателя	Кнопка обогревателя: включение и выключение обогревателя. Примечание: нагреватель работает только при включенном эффекте пламени. Если эффект пламени выключен, нагреватель не течение 10 секунд. Примечание: для предотвращения перерыва нагревателя продувает холодный воздух в течение 10 секунд.
	Кнопка установки температуры	1. Нажмите один раз. Индикатор сенсорной панели становится активным. 2. Нажмите еще раз, пока не будет достигнута нужная настройка. Цифровой дисплей показывает установившуюся температуру. Примечание: Нажмите кнопку в течение 5 секунд для переключения между °C и °F.
	Кнопка подсветки панели	Кнопка подсветки панели: изменяет цвет. Примечание: эффект цвета кристаллов остается включенным, пока кнопка питания не будет выключена.

Показываемые значения		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Температура	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88

1. Нажать один раз. Эффект цвета кристаллов меняется.
2. Снова нажать, пока не будет достигнута желаемая настройка. В общей сложности 10 цветов.

	Кнопка подсветки.	1. Нажать один раз - яркость меняется.
	Кнопка скорости пламени	Кнопка скорости пламени. Контролирует скорость пламени. Есть 3 настройки скорости пламени: 01 (Самый медленный), 02 (средний), 03 (Самый быстрый).
	Кнопка громкости звука	Кнопка управляет звуком. Есть 3 настройки: (High-высокий уровень звука) - (Low-низкий уровень звука) - (Off-звук отключен). Примечание: при включении по умолчанию высокое.
	Кнопка яркости пламени	1. Нажать один раз - переходит звук. 2. Каждое нажатие меняет яркость пламени.

Пульт дистанционного управления использует одну батарею CR2025.

Любое обслуживание электрического огня необходимо производить только с выключенным питанием. Предварительно подождать не менее 10 минут, чтобы дать остыть нагревающимся частям прибора. Случайного ожога кожи.

Этот электрокамин оборудован системой контроля температуры. Если нагревательный элемент достигнет опасной температуры, он автоматически выключится.

Чистка стекла.

Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тряпкой. Чтобы удалить отпечатки пальца можно протереть влажной тряпкой.

Не допускайте попадания воды во внутренние части электрокамина.

Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о дате гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи _____ Организация _____

Техническая поддержка: единая сервисная служба: тел. _____
Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по телефону _____

(*) Гарантия не распространяется на лампы.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован в соответствие с законом "О защите прав потребителей"
Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 3 годам с момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Спасибо за покупку!

ENL

Производитель: BOGETECHNOLOGYCO., LTD
Страна: PRC
Телефон: +86-512-55122878